


BOITE DE VITESSES 722.6 sur TYPE 203, 209.3 /4

A 25 °C (77 °F)
B 80 °C (176 °F)

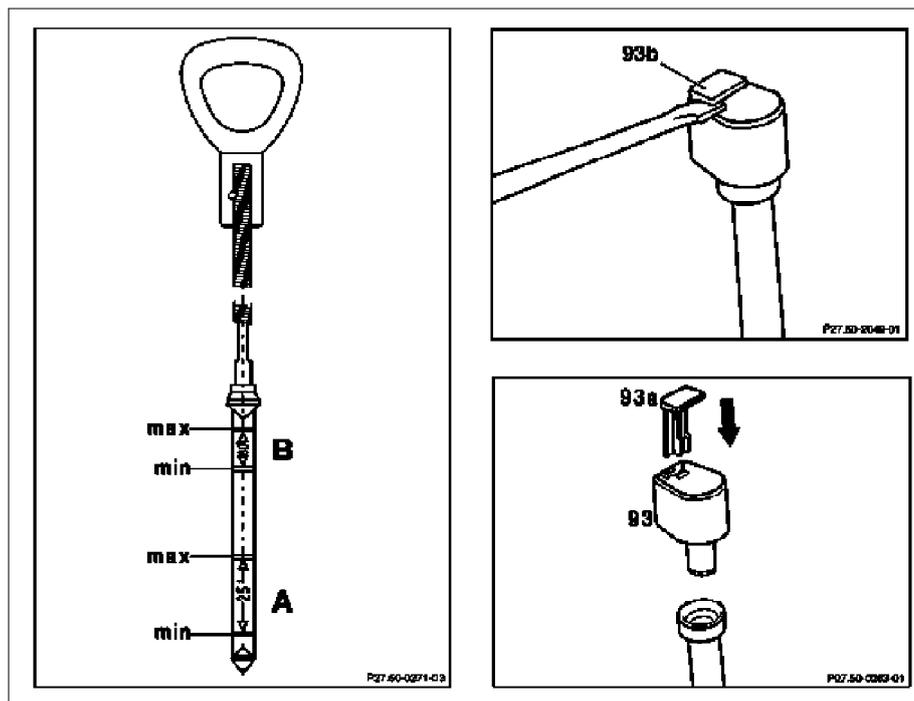


P27.50-2050-06

	Dépose		
Danger!	Risque d'accident si le véhicule démarre tout seul alors que le moteur tourne. Risque de blessure suite à des contusions et des brûlures en intervenant durant le démarrage et lorsque le moteur tourne.	Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. Porter des vêtements de travail fermés et bien ajustés. Ne pas poser la main sur des pièces chaudes ou en rotation.	AS00.00-Z-0005-01A
1	Mettre le véhicule à l'horizontale		
2	Ouvrir le capot moteur		
3	Casser la plaque (93b) de la goupille d'arrêt (93a) avec un outil adéquat		
4	Dégager vers le bas la broche restée à l'intérieur du capuchon (93)		
5	Déposer capuchon d'obturation (93)		
6	Remplir d'huile la boîte de vitesses	<p> Pour le remplissage à neuf ou après une vidange, verser tout d'abord env. 5 d'huile de boîte avant de mettre en marche le moteur.</p> <p></p> <p> Entonnoir</p> <p> Tube de remplissage</p>	<p>*BF27.00-P-1001-01C</p> <p>*126589126300</p> <p>*140589496300</p>
7	Lancer le moteur et le laisser tourner au ralenti, le levier sélecteur étant sur «P»		
8	Ajouter le reste de la quantité d'huile prescrite	Au remplissage à neuf ou après une vidange d'huile.	
9	Enclencher plusieurs fois tous les rapports, le véhicule étant à l'arrêt et le moteur tournant au ralenti.	Actionner le frein de service.	
10	Relever la température de l'huile de la boîte de vitesses	<p> Actionner le frein de service. Mettre le levier sélecteur sur "R" ou sur "D".</p> <p> Outil STAR- Diagnosis</p>	
	Contrôler		

11	Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de vitesses	<p>ⓘ Mettre le levier sélecteur sur la position "P". Introduire la jauge à huile jusqu'en butée, l'extraire, relever le niveau d'huile, répéter l'opération si nécessaire. Il convient de déterminer le niveau d'huile correct à une température de l'huile de boîte de vitesses de 80° C.</p> <p>ⓘ A une température d'huile de la boîte de vitesses de 25°C, le niveau d'huile doit se situer dans la zone "A". A une température d'huile de la boîte de vitesses de 80°C, le niveau d'huile doit se situer dans la zone "B".</p> <p>🔧 Jauge</p>	*140589152100
12	Faire chauffer la boîte de vitesses	<p>ⓘ Attendre au moins deux minutes lorsque la température de l'huile de la boîte de vitesses a atteint 80 °C.</p>	
13	Mettre le levier sélecteur sur "R" ou sur "D"	<p>ⓘ Actionner le frein de service.</p>	
14	Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de vitesses	<p>ⓘ Mettre le levier sélecteur sur la position "P".</p>	
15	Corriger le niveau d'huile de boîte de vitesses	<p>ⓘ Vidanger ou siphonner impérativement toute quantité d'huile en excès dans la boîte de vitesses.</p> <p>🔧 Pompe à main</p>	*210589007100
16	Contrôler l'étanchéité de la boîte de vitesses	<p>ⓘ En présence de fuite d'huile, en déterminer la cause et y remédier. Une quantité d'huile trop grande ou trop petite provoque des dysfonctionnements et peut endommager la boîte de vitesses.</p>	
🔧	Pose		
17	Mettre en place le capuchon (93) sur le tube de remplissage d'huile		
18	Enfoncer une nouvelle goupille de sécurité (93a)	<p>ⓘ La goupille de sécurité (93a) doit se bloquer dans un cran.</p>	


📖 Boîte de vitesses automatique

Numéro	Désignation	Boîte de vitesses
		722.600/601/604/605/ 606/607/608/609/611/ 614/616/617/618/629/ 633/634/639/660/661/ 662/664/665/695/696/ 699
BF27.00-P-1001-01C	Contenance	
	au premier remplissage	Litres 7,5 (+0,5)
	en cas de vidange d'huile	Litres -
	Prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients	Feuille BB00.40-P-0236-10A
		Feuille -

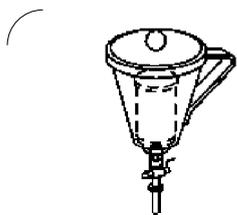


126 589 12 63 00

Entonnoir

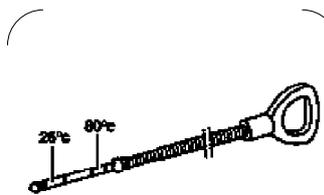


140 589 15 21 00

Jauge

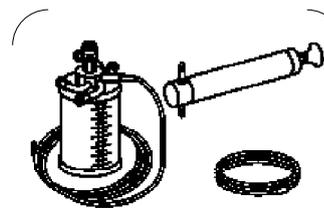

210 589 00 71 00

Pompe à main

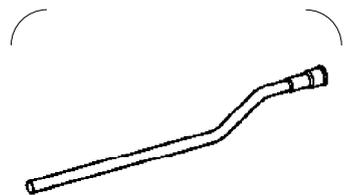

140 589 49 63 00

Tube de remplissage

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.